

32YA18001

2018年10月15日

三和機材(株)

アースオーガサービスレター

承認	検査	担当
		


アースオーガの「寸動操作」について

日ごろ弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。

アースオーガの運転操作について次の点を遵守していただきますよう改めてご連絡いたします。

アースオーガの運転モードにつきましては取扱説明書に記載しているように「運転」「寸動」「直起動」と3種類があります。この中で「寸動」は、スクリュウ接続など、ボタンを押している間だけ小さな力で起動し、オーガの軸が慣性で回り過ぎないように微調整をしたい時に使用します。よって土中でスクリュウが拘束されているような状況において「寸動」を使用されますと、規定のトルクが出ないため、ボタンを押し続けて寸動回路を焼損させることがあります。

起動時から定格トルクを出す必要がある場合は「直起動」で起動するようにしてください。

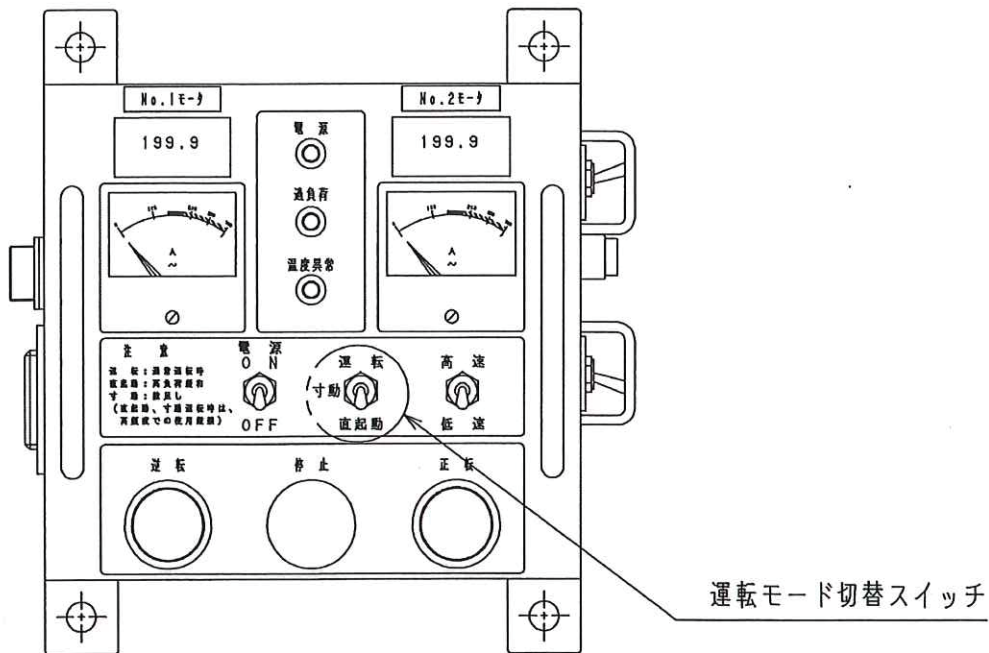

操作盤

以上